


РЕЖИМИ ПОШУКУ

* тільки EQUINOX 900

Відмінно підходить для виявлення цільї на засмічених ділянках у рекреаційних зонах та для загальних пошуків.

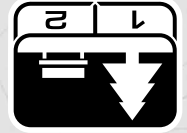

Стандартний пошук та монети

Дрібні ювелірні прикраси

Ідеальний режим пошуку цільї різного розміру в історичних місцях.




Монети та артефакти

Дрібні монети та артефакти

ПЛЯЖ

Підходить для всіх типів соляного ґрунту – сухого піску, мокрог піску, для пошуку у прибережній смугі та під водою.

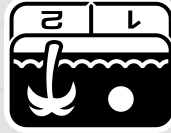

У мокрому та сухому піску

Під водою та у прибережній смугі!

ЗОЛОТО*

Для пошуку золотих самородків на мінералізованому золотоносному ґрунті.



Нормальні умови ґрунту

Складні умови ґрунту

ШВИДКИЙ СТАРТ

ВВІМКНІТЬ ДЕТЕКТОР




ОБЕРІТЬ РЕЖИМ ПОШУКУ



ВІДБУДОВА ВІД ПЕРЕШКОД



ПРИСТАЙТЕ ДО ПОШУКУ

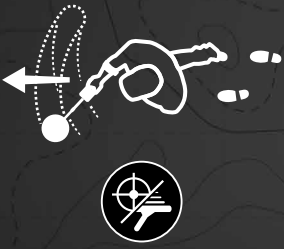

EQUINOX

700 | 900

ШВИДКИЙ СТАРТ




Офіційна гарантія
Перевірка по серійному номеру
minelab.com.ua



4801-0462-1

СБІРКА

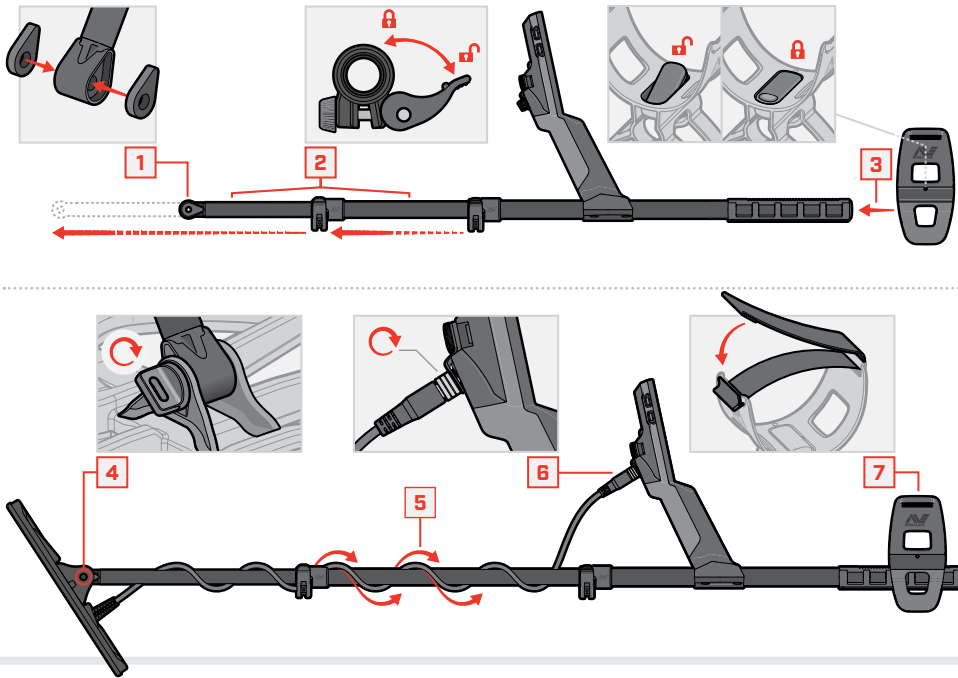

ЗАТЯГУВАННЯ ЕКСЦЕНТРИКОВИХ ЗАТИСКАЧІВ

Затягуйте ексцентрикovi затискачі, якщо вони зміщуються або ослаблені.




Відкрийте



Акуратно поверніть вент



Закрийте

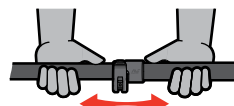

Перевірте надійність кріплення, за необхідності повторіть операцію

ЗАРЯДКА

5-6 ГОДИН



! Заряджайте металлодетектор лише за допомогою якісного зарядного пристрою з роз'ємом USB; його сила струму повинна становити не менше 2А при напрузі 5В.

При використанні зарядного пристрою низької якості існує можливість його виходу з ладу.

На зарядній пристрій повинні бути нанесені такі позначення:



3 ГОДИНИ



ОРГАНИ КЕРУВАННЯ І ДИСПЛЕЙ

Индикатор перегрузки при пошуку на пляжі

Світлодіод зарядки

Рівень заряду акумулятора

Ліхтарик

Вимикач живлення

Підсвічування

Шкала дискримінації

Короткочасне натискання: підсвічування
Довготривале натискання: ліхтарик

Рівень чутливості

Відображення частоти

Индикатор PinPoint

Режими пошуку

Регулювання чутливості та налаштувань (мінус/плюс)

Режим пошуку

Усі метали

Режим PinPoint/режим пошуку



Цифрове значення ідентифікації цілі

Индикатор вібрації

Индикатор навушників

Индикатор бездротової передачі аудіосигналу

Индикатор трекінгу балансу ґрунту

Короткочасне натискання: увімкнення/вимкнення бездротової передачі аудіосигналу

Довготривале натискання: встановлення з'єднання для бездротової передачі аудіосигналу

Профіль користувача*

Датчик глибини

Налаштування

Короткочасне натискання: перехід до наступного налаштування

- Відбудова від перешкод
- Баланс ґрунту
- Регулятор гучності
- Пороговий тон
- Тон цілі
- Прийняти/відхилити
- Швидкість відстеження цілі

Додаткові налаштування

Довготривале натискання: перехід до додаткових налаштувань

- Гучність тону
- Висота порогового тону*
- Висота тону
- Розрив тону
- Зміщення заліза

Прийняти /відхилити

Частота

*тільки EQUINOX 900